

PRiMAgo! LTE dla Android Instrukcja instalacji



Instrukcja instalacji aplikacji PRiMAgo! LTE dla systemu Android
©2019 Genevo sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.


1 Wymagania sprzętowe

Dziękujemy za wybór systemu alarmowego PRiMA firmy Genevo. Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwu poczucie bezpieczeństwa, a codzienne korzystanie z niego będzie prawdziwą przyjemnością. Korzystanie z aplikacji PRiMAgo! LTE dla systemu Android wymaga spełnienia poniższych wymagań:

- Urządzenie z systemem Android w wersji 8.0 lub nowszej,
- Włączony dostęp do internetu w urządzeniu,
- Centrala GENEVO PRIMA64LTEWL, PRIMA64LTE, PRiMA64, PRiMA16, PRiMA6, GSM8, BigBox64, Box64
- Zainstalowana w centrali/komunikatorze karta SIM z obsługą dostępu do Internetu via GPRS/LTE,
- Aktualne oprogramowanie wewnętrzne (Firmware) w/w urządzeń.

2 Instalacja aplikacji w urządzeniu

W celu zainstalowania aplikacji PRiMAgo! LTE w urządzeniu z systemem Android należy:

- Uruchomić aplikację Sklep Play,
- W polu wyszukiwania wpisać "PRiMAgo! LTE",
- Wybrać z listy aplikację PRiMAgo! LTE 
- Przyciskiem "Zainstaluj" rozpocząć proces instalacji.

3 Parowanie aplikacji


Parowanie aplikacji wykonywane jest w kilku krokach.

3.1 Uruchomić aplikację w urządzeniu




Należy przejść do ustawień aplikacji wybierając zaznaczony klawisz w prawej, górnej części ekranu


3.2 Wybrać "Dodaj nowy system"

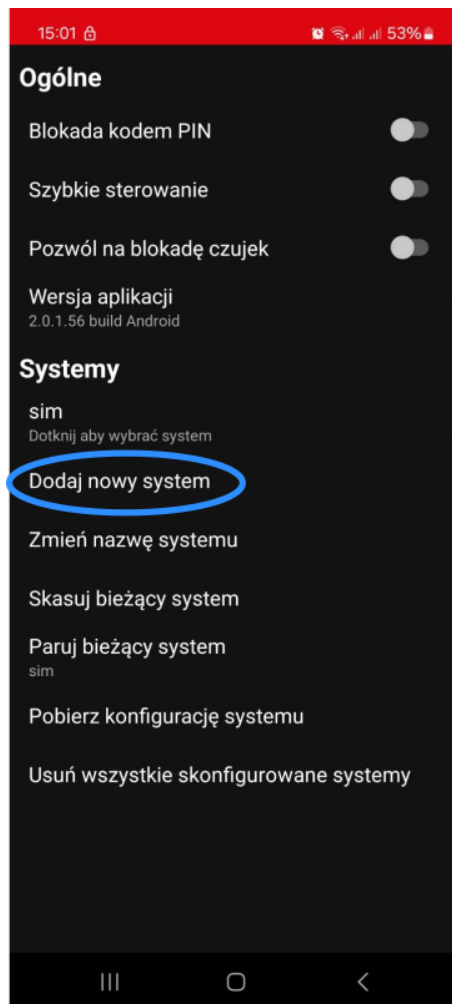

3.3 Pojawi się okno do wpisania nazwy systemu, kodu parującego i kodu użytkownika

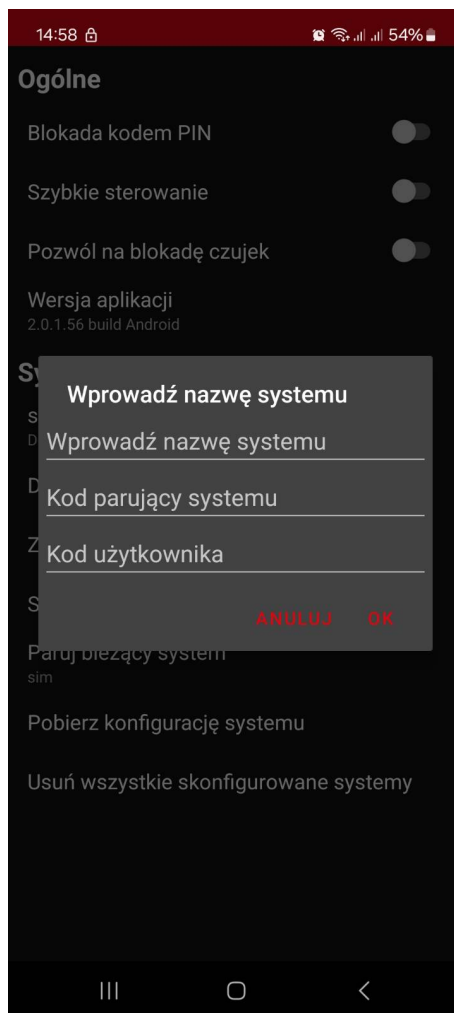

Po wypełnieniu danych należy zatwierdzić wybór przyciskiem [OK].
"Kod użytkownika" to kod używany przez wybranego użytkownika do codziennej obsługi systemu (uzbrajanie, rozbrajanie).
Jeśli kod użytkownika i kod parujący był poprawny, aplikacja przełączy się na ekran główny i wyświetli stan systemu.

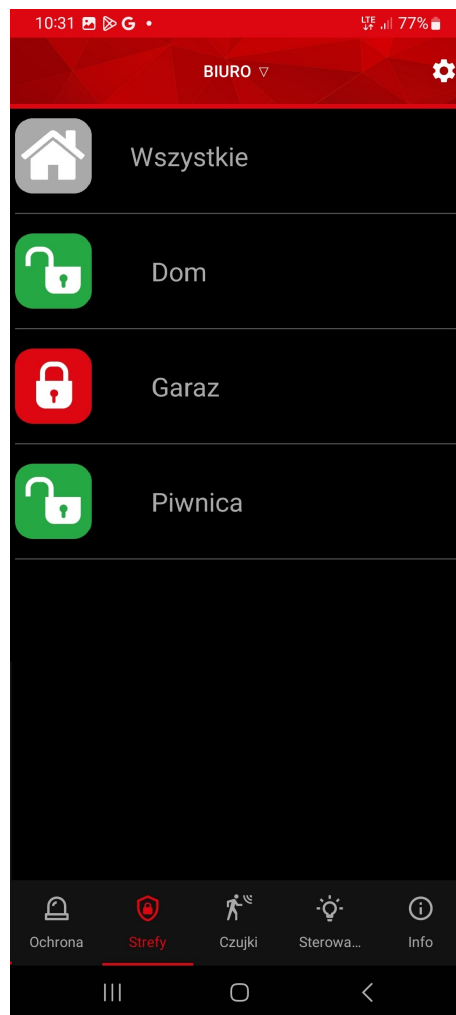


3.4 Uzyskiwanie kodu parującego.

”Kod parujący” jest generowany przez centralę.
Istnieją dwie metody uzyskania kodu parującego:


- Za pomocą manipulatora,
- Za pomocą SMS.

3.5 Uzyskiwanie kodu parującego za pomocą manipulatora


W manipulatorze centrali wejść do Menu Użytkownika za pomocą kodu Administratora

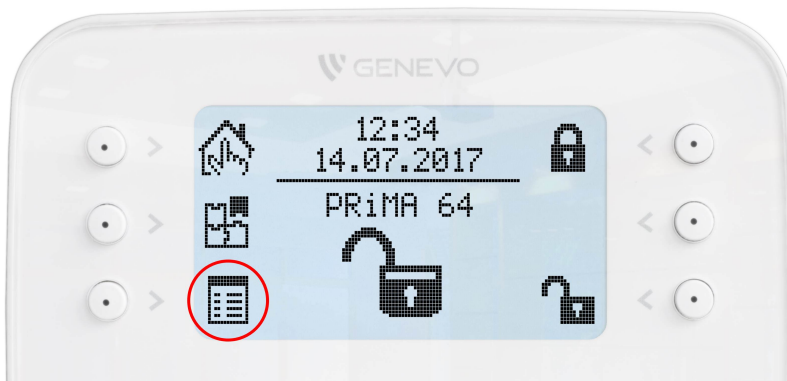


Używając klawiszy nawigacji znaleźć w menu pozycję ”Parowanie PRiMAgo!”

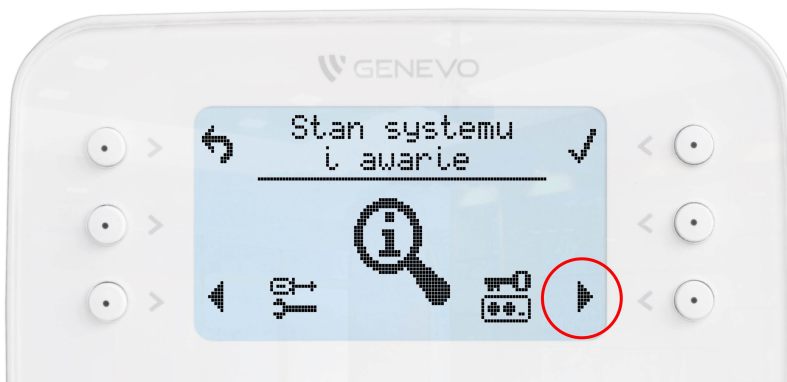


Uruchomić funkcję "Parowanie PRiMAgo!"

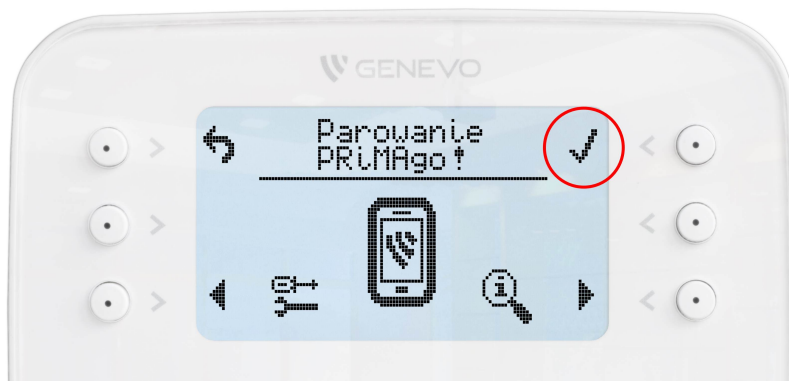

Potwierdzić nowe parowanie

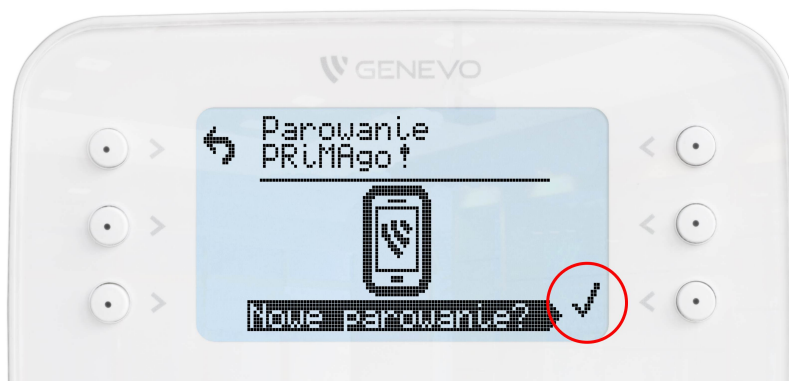

Manipulator wyświetli kod parujący

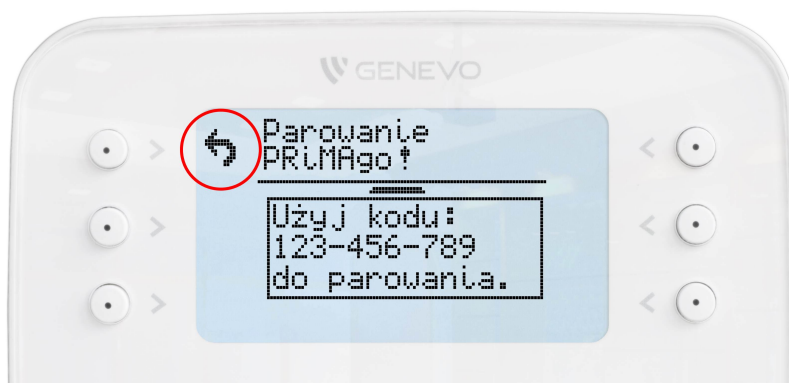

Po użyciu kodu, klawiszem "Powrót" można wyjść do ekranu głównego manipulatora.

3.6 Uzyskiwanie kodu parującego za pomocą SMS

- Wysłać do centrali SMS o treści "paruj", z numeru telefonu uprawnionego do zdalnego sterowania systemem,
- W odpowiedzi centrala odesła SMS z kodem parującym.

